

# LINGO

## Obsah

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Základní vlastnosti            | 1 |  |
| Obsah balení                   | 2 |  |
| Představení produktu           | 2 |  |
| Začínáme                       | 3 |  |
| DAB Múd                        | 4 |  |
| FM Múd                         | 5 |  |
| Řešení problémů                | 5 |  |
| Bezpečnost                     | 6 |  |
| Prohlášení                     | 6 |  |
| DAB vysílání v České republice | 6 |  |
|                                |   |  |

## Technická specifikace

|                        |                               |  |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Napájení               | 2 X baterie "AAA"             |  |
| Spotřeba energie:      | 0,3 W                         |  |
| DAB frekvenční rozsah: | 174 - 240MHz, 1452 - 1478 MHz |  |
| Citlivost:             | -95dBm typicky                |  |
| FM frekvenční rozsah:  | FM (87.5 - 108 MHz)           |  |
| Sluchátkový výstup:    | 3.5mm Stereo jack zásuvka     |  |
|                        |                               |  |

## iJoy, Pocket



## FM/DAB

### Základní vlastnosti

DAB/DAB+/FM radiopřijímač  
OLED displej  
Podpora více jazyků  
7 hodin poslechu DAB rádia  
Rozměry š.39 x v.72 x hl.24 mm  
Hmotnost 35g (bez baterií a sluchátek)


# LINGO

## Obsah balení

Po prvním otevření obalu prosím zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky. Balíček by měl obsahovat:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Kapesní DAB rádio  | x 1 |
| Uživatelský manuál | x 1 |
| Sluchátka          | x 1 |

## Představení produktu

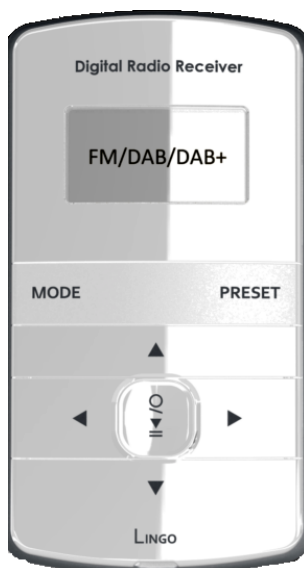

### MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO

- stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí přístroje
- stiskněte a držte tlačítko pro vypnutí přístroje

### ZVÝŠENÍ HLASITOSTI ▲

- stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti

### SNÍŽENÍ HLASITOSTI ▼

- stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti

### VPŘED ►

- stiskněte tlačítko pro následující stanici

### ZPĚT ◀

- stiskněte tlačítko pro předchozí stanici

### MODE - MÓD

- přepínání mezi DAB a FM příjmem

### PRESET - PŘEDVOLBA

- stiskněte tlačítko pro přidání stanice mezi oblíbené



## Začínáme

### **1. Zapnutí**

Vysuňte kryt baterie na zadní straně přístroje

Vložte dvě alkalické baterie (AAA) – malé tužkové a ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně.

Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí přístroje 

### **2. Připojte sluchátka**

Důležité: sluchátka slouží jako anténa pro příjem rádiového signálu FM a DAB band III. Pro příjem v pásmu L-band je použita vnitřní anténa). Před vyhledáváním stanic se prosím vždy ujistěte, že jsou sluchátka připojena k přijímači

Upozornění: Při používání sluchátek může dojít k poškození sluchu důsledkem nadměrného hluku. Vždy zkontrolujte úroveň hlasitosti před vložením sluchátek do uší!

### **3. Vyhledávání rozhlasových stanic (Scan)**

Tlačítkem Mode zvolte mezi DAB a FM

DAB scan: viz strana 4

FM scan: viz strana 5

Stiskněte a držte ▲ nebo ▼ pro úpravu hlasitosti.

Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr stanice.

### **4. Hlavní menu**

Funkce usínání

Časovač usínání 15, 30, 45, 60, 90 min

Přepínání mezi DAB a FM nemá vliv na fungování režimu usínání.

Režim usínání bude vypnut při vypnutí přístroje

EQ (ekvalizér)

EQ vypnutý

Zvýraznění basů

Jazz

Live

Vocal

Akustika

Jazyky

česky

čínsky tradičně

anglicky

francouzsky

německy


italsky

norsky

španělsky

# LINGO

## DAB Mód

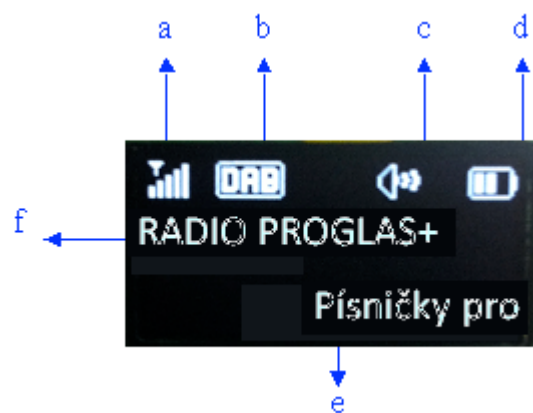

- a. indikátor signálu
- b. aktuální mód (FM or DAB)
- c. úroveň hlasitosti
- d. stav baterie
- e. radiotext
- f. název stanice

### 5. DAB ladění

Stiskněte tlačítko MODE a držte až do vstupu do DAB menu.

místní ladění: 218 MHz ~ 230 MHz

úplné ladění: 174 MHz ~ 240 MHz, 1452 ~ 1478 MHz (vhodné pro ČR)

### 6. Uspořádání stanic

Uspořádání stanic podle multiplexu, abecedně nebo podle dostupnosti

### 7. Zpět do továrního nastavení

vymazání servisní databáze, předvoleb a všech předchozích nastavení

### 8. SW verze

informace o aktuální verzi softwaru přístroje

# LINGO

## **FM Mód**

**Error! Bookmark not defined.**

- a. indikátor signálu
- b. aktuální mód (FM nebo DAB)
- c. úroveň hlasitosti
- d. stav baterie
- e. radiotext
- f. název stanice

## **9. FM ladění**

Dlouze držte ◀ nebo ▶ pro automatické ladění

Stiskněte ◀ nebo ▶ pro krokové ladění po 50kHz

## **Řešení problémů**

Máte-li potíže s tímto přijímačem nebo jeho instalací, v první řadě si důkladně přečtěte příslušné oddíly této uživatelské příručky, a to část Řešení problémů.

Důležité: V případě neúspěchu se obraťte na kvalifikovanou opravnu. Nikdy se nepokoušejte opravovat přijímač sami.

| Problém                                     | Možná příčina                          | Co dělat                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Žádný zvuk                                  | Hlasitost není zesílena                | Upravte hlavní hlasitost                        |
| Statický zvuk                               | Příliš nízký příjem signálu            | Přemístěte rádio na jiné místo                  |
| Zkreslený zvuk                              | Příliš vysoká hlasitost                | Snižte hlasitost                                |
| Požadovaná stanice nenalezena               | Slabý signál                           | Použijte funkci úplné ladění                    |
| Na některých stanicích se ozývá pobublávání | Baterie je vybitá nebo je slabý signál | Vložte nové baterie nebo rádio přemístěte jinam |



### **Bezpečnostní pokyny**

Vždy si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny.  
Přístroj nenechávejte ve vlhku.

Dojde-li k následujícím situacím, nechte přístroj zkontrolovat u servisního technika:

Přístroj byl vystaven vlhku.

Přístroj upadl na zem nebo se poškodil

Přístroj vykazuje jasné známky rozbití.

Přístroj dobře nefunguje nebo ho nemůžete zapnout podle uživatelské příručky.

### **Péče a údržba**

Schránku přístroje lehce vyčistíte hadříkem.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku nebo abrasivních částic.

Na přístroj ani do jeho okolí nestříkejte aerosol.

### **Bezpečnostní opatření pro baterie**

Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunci nebo ohni. Baterie na jedno použití by se měly vhodně recyklovat.

Používejte pouze určenou velikost a typ baterie.

Při instalaci baterií věnujte pozornost polaritám +/- . Nesprávná instalace baterií může způsobit poškození přístroje.

Nepoužívejte současně různé druhy baterií (např. alkalické s karbon-zinkovými nebo staré baterie s novými).

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte, abyste zabránili jejich poškození způsobenému případným vytékáním baterie.

Baterie neházejte do ohně. Mohou explodovat nebo vytéct.

### **Upozornění:**

Abyste se vyhnuli nebezpečí popálenin, elektrických šoků, ohně nebo poranění osob:

Tento přístroj používejte pouze pro účely popsané v tomto manuálu.

Tento přístroj je určen pouze pro osobní, neprofesionální použití.

### **Prohlášení:**

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Výrobce nečiní žádná prohlášení nebo záruky týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku nebo jakoukoli komerční újmu včetně speciální, náhodné, vyplývající nebo jiné újmy.

### **DAB vysílání v České republice:**

Čtete o aktuálním pokrytí digitálního rozhlasového vysílání v ČR na

[www.tdab.cz](http://www.tdab.cz)

Servis: TELEKO, s.r.o., Pod Hvězdárnou 453, 261 01 Příbram 2,

[www.teleko.cz](http://www.teleko.cz)

Informace o DABu, prodej, manuál ke stažení: [www.PURERadio.cz](http://www.PURERadio.cz)